SHARP

形名 CE-BL59

# バッテリーパック 取扱説明書

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用の前に「**安全にお使いいただくために**」を必ずお読みください。

この製品は、厳重な品質管理と製品検査を経て出荷しておりますが、万一故障や不具合がありましたら､お買いあげの販売店､または当社の修理窓口（☞4 ページ）までご連絡ください。
この製品は、PC-NJ70A およびこのバッテリーパックを使用すると指定している製品にのみ使用できます。

## 箱の中身の確認

お使いになる前に、次のものがそろっているか確認してください。

□ バッテリーパック　× 1

□ バッテリーパック専用カバー

PC-NJ70A-W 用（白）× 1

PC-NJ70A-B 用（黒）× 1

□ 取扱説明書（本書）

※お買いあげ後は、充電してからお使いください。
充電のしかたについては、PC-NJ70A に付属の『**取扱説明書**』（冊子）の「**電源の入れ方／切り方、充電のしかた**」を参照してください。

### バッテリーパックを長持ちさせるために

- 約 1 ヶ月以上バッテリーパックを使用しないときは、50%程度の充電をして、パソコン本体から取り外して冷暗所で保存してください。
過放電を防止するために、半年に 1 回ぐらいの割合で、50%程度の充電をしてください。
過放電の状態になったバッテリーパックは、使用できなくなります。

## 安全にお使いいただくために

### 図記号について

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。
内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

**⚠ 危険** 人が死亡または重傷を負う恐れが高い内容を示しています。
**⚠ 警告** 人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。
**⚠ 注意** 人がけがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。

**図記号の意味**（図記号の一例です）

⚠ 気をつける必要があることを表しています。

 してはいけないことを表しています。

 しなければならないことを表しています。

### ⚠ 危　険

**バッテリーパックは誤った使い方をしない**

バッテリーパックを、指定する方法や環境以外で使用した場合は、発熱、発火、破裂することがあります。

- **指定のバッテリーパック以外は使わない**
  バッテリー駆動時間が短くなった場合には、純正の新しいバッテリーパックと交換してください。
- **指定の充電方法以外では充電しない**
- **分解や改造をしない**
- **火中に投入する、火気・暖房器具に近づける、加熱する、高温状態(直射日光下、車中など)で放置する、などはしない**
- **衝撃を与えない**
  衝撃を与えたバッテリーパックは使用しないでください。
  ・落下させない、ぶつけない
  ・先のとがったもので力を加えない
  ・強い圧力を加えない
- **端子部分をショート(短絡)させたり、濡らしたりしない**
  金属小物(鍵、装飾品など)といっしょにカバンなどに入れないでください。
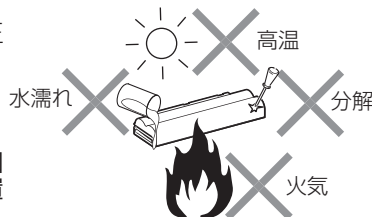


### 警　告

**バッテリーパックから液が漏れて皮膚や衣服に付着したときは、ただちに水道水などのきれいな水で洗い流す**

皮膚がかぶれたりする原因となります。また、漏れた液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で十分に洗った後、ただちに医師の治療を受けてください。放置すると液により目に障害を与える原因となります。

## バッテリーカバーの取り付け／取り外しについて

付属のバッテリーカバーをバッテリーパックに取り付けてから、パソコン本体に取り付けてください。バッテリーパックの交換については、PC-NJ70A に付属の『**活用ガイド**』(PDF) の「**バッテリーパックの初期化と交換**」を参照してください。

**ご注意**

- 取り付け／取り外しの際は、バッテリーパックを落としたりしないでください。けがやバッテリーパックの故障の原因になります。

### 取り付け

1．バッテリーパックの切り込みをバッテリーカバーのツメ（①）に合わせる。
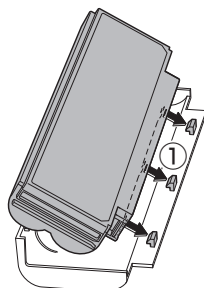
2．矢印の方向に差し込み、バッテリーパックのミゾにバッテリーカバーのツメ（②）が「カチッ」と音がするまで押し込む。
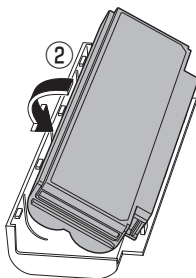
3．バッテリーパックの切り込みやミゾにバッテリーカバーのツメがきちんと取り付けられたことを確認する。
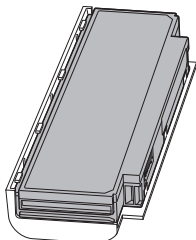
### 取り外し

1．バッテリーカバーのツメ（①）を端から順に外し、矢印（②）の方向に外す。
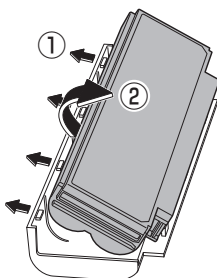
## 故障や不具合について

ご連絡の前に、PC-NJ70A に付属の『**取扱説明書**』の「**故障かな？と思ったら**」をよくお読みのうえ、もう一度調べてください。それでも異常があるときは使用をやめて、お買いあげの販売店、または当社の修理窓口までご連絡ください。
（当社への持ち込み先について詳しくは、PC-NJ70A に付属の『**取扱説明書**』（冊子）の「**修理の依頼について**」を参照してください。）

**【お客様サポートセンター修理相談窓口】**

0570-01-4649（ナビダイヤル）

受付時間：月曜日～土曜日　9：00 ～ 18：00
日曜日／祝日　9：00 ～ 17：00　（年末年始を除く）

■ IP 電話などからナビダイヤルをご利用いただけない場合は下記の電話におかけください。

東日本地区
電話：043-351-1831
FAX：043-299-3865

西日本地区
電話：06-6792-5613
FAX：06-6792-3221

## 充電式電池のリサイクルご協力お願い

このバッテリーパックにはリチウムイオン電池を使用しています。この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。電池の交換、およびご使用済み商品の廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。

- ご使用済みの電池は、「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ 商品取り扱いのお店へご持参ください。
- リサイクルに出すときは、次のことにご注意ください。
  - ・端子部にテープを貼って出す。
  - ・外装カバーを剥がさない。
  - ・分解しない。

リチウムイオン電池のリサイクルマークです。

**シャープ株式会社**

本　　　　社　〒545-8522　大阪市阿倍野区長池町22番22号
パーソナルソリューション事業推進本部　〒639-1186　奈良県大和郡山市美濃庄町492番地